






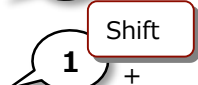
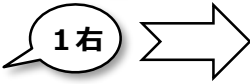
～電気プリセット編～

目次

プリセットを設定してみましょう

1. プリセットを作成してみましょう
 - ・ プリセットとは
 - ・ 図面を開く
 - ・ プリセットのコピーと保存
2. プリセットを設定してみましょう
 - ・ 器具のスタイル設定
 - ・ プリセットを利用した作画
3. プリセットを図面に保存しましょう
 - ・ 設定したプリセットのエクスポート
 - ・ プリセット設定の切替

マウスの使い方

- | | |
|---|-------------------------------------|
|  | …指示位置をクリック (左クリック) します。 |
|  | …指示位置をマウス右ボタンでクリックします。 |
|  | …指示位置をダブルクリック (左2回クリック) します。 |
|  | …マウスを表示位置に近づけます。 |
|  | …[Ctrl]キーを押しながらクリック (左クリック) します。 |
|  | …[Shift]キーを押しながらクリック (左クリック) します。 |
|  | …マウス右ボタンをクリックしたまま移動します。 |
| 右ドラッグマウス移動 | |

1. プリセットを作成してみましょう


➤ プリセットとは

プロパティの値のセットをあらかじめ設定しておき、そのセットに名前を付けて保存したものを「プリセット」と呼びます。部材（器具や配線、ケーブルラックなど）のレイヤー、作画スタイルなどの初期値を登録します。物件毎、発注毎に作成できるので、切り替えて使用します。作成した設定を図面に保存し、また図面から呼び出すことができます。


➤ 図面を開く

使用する図面は [Smart_40_E00_電気プリセット開始.ZDW]

リボンの「ホーム」から「開く」をクリックします。

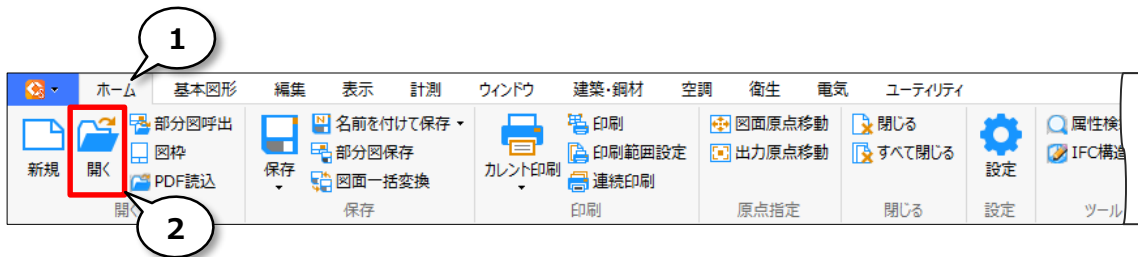


ファイルを選択し、「開く」をクリックします。

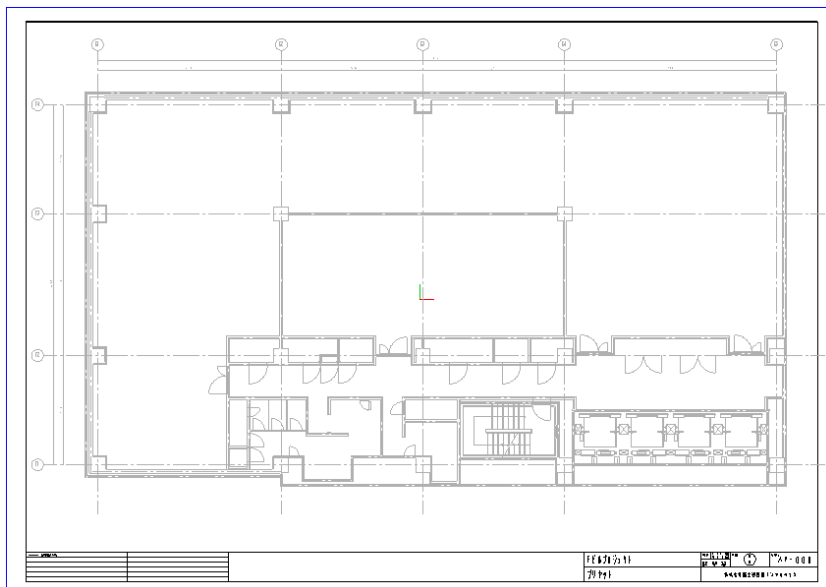


➤ プリセットのコピーと保存



現在のプリセットをコピーして、新しいプリセット設定を追加します。
「オブジェクトカタログ」をクリックします。

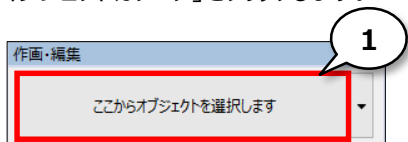


器具を選択します。
「電気機器・器具」-「【02】コンセント」-「コンセント（床付）」-「アップコンセント」をダブルクリックします。

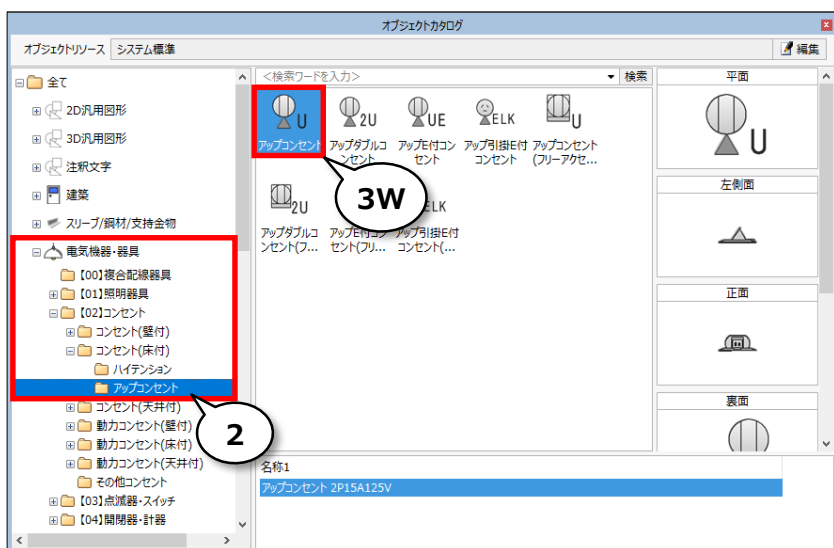


プリセット選択から「編集」をクリックします。

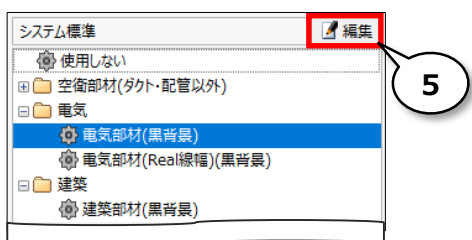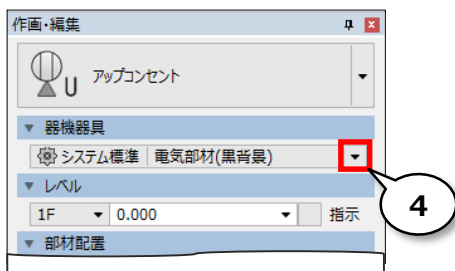


「電気」-「電気部材（黒背景）」をクリックし、現在のプリセット内容を確認します。

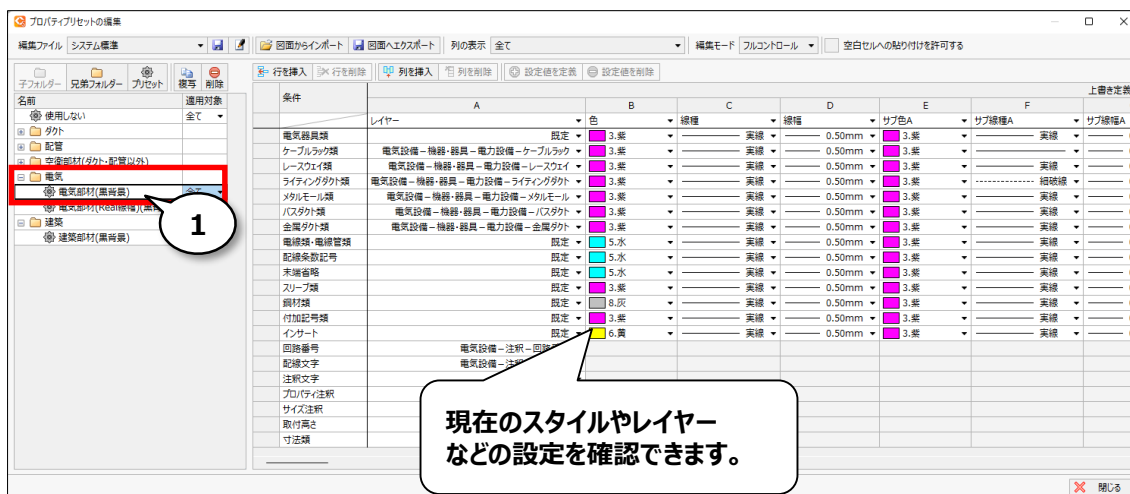

編集ファイル「保存」をクリックします。

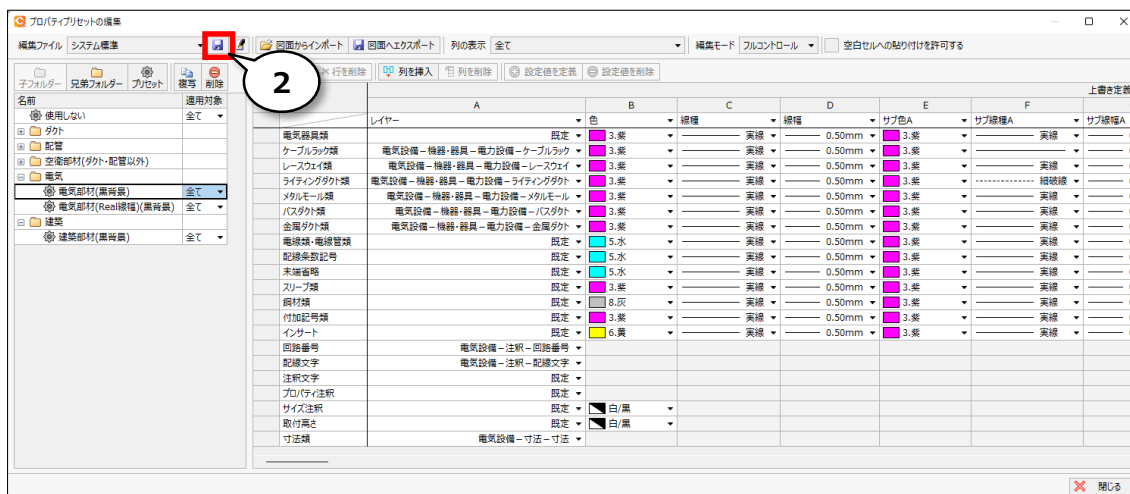


プリセットファイル名「Aビル工事」を入力し、「OK」をクリックします。

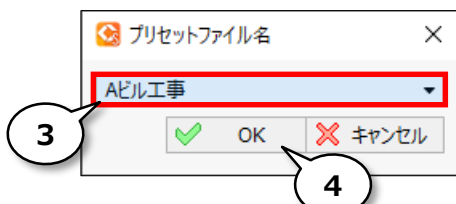


2. プリセットを設定してみましょう

➤ 器具のスタイル設定


器具の色を「4.緑」へ変更します。
「電気」-「電気部材（黒背景）」を選択します。「電気器具類」の色を「4.緑」に変更します。

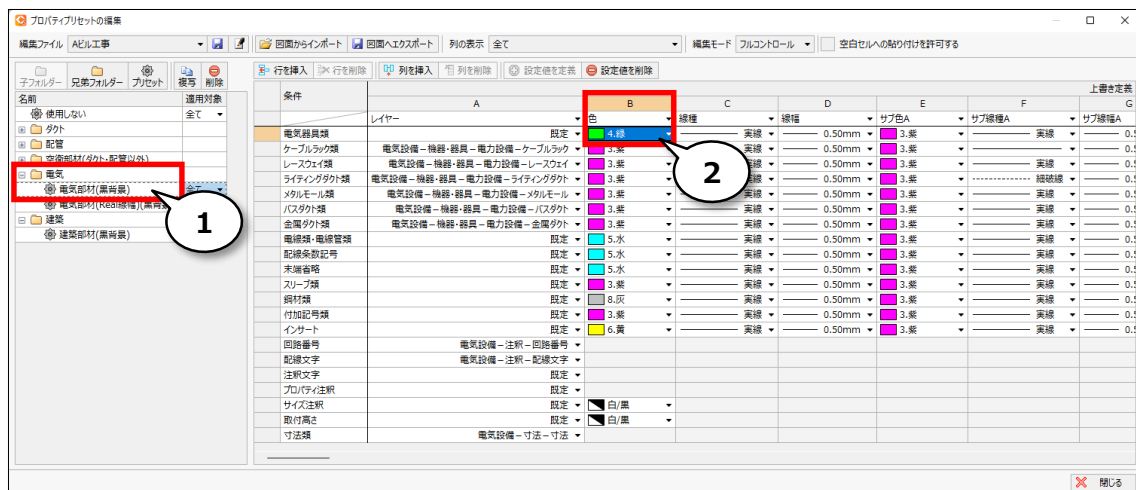

プロパティプリセットの編集を閉じます。
「閉じる」をクリックします。

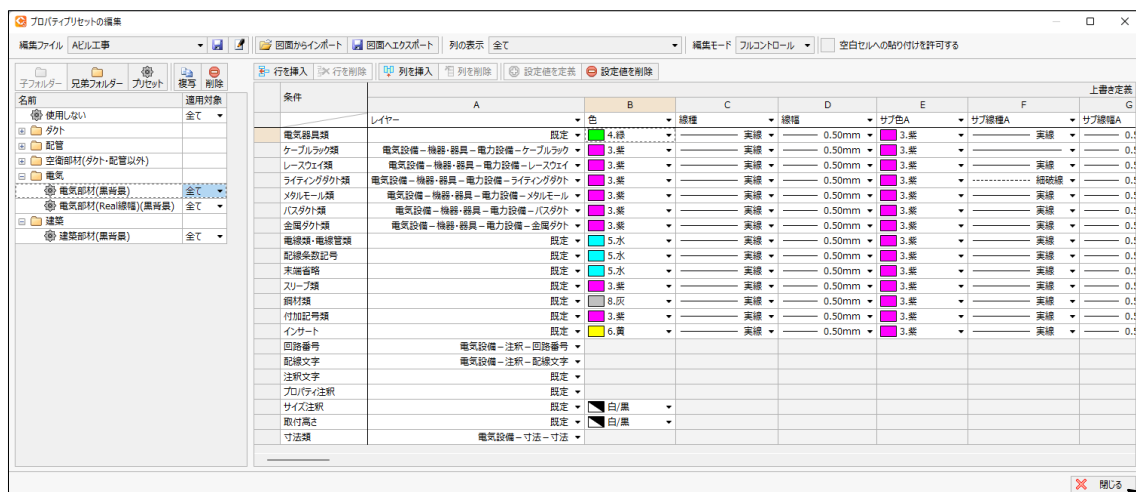


変更したプリセット設定を保存します。
「はい」をクリックします。

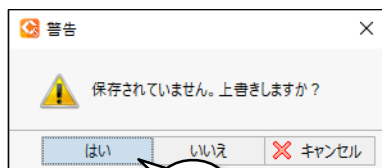

➤ プリセットを利用した作画


設定したプリセットの内容でコンセントを作画します。
プリセット「電気部材（黒背景）」をクリックして再度、設定をセットします。
「配置方法：単独」「方法指示」をOFFにします。

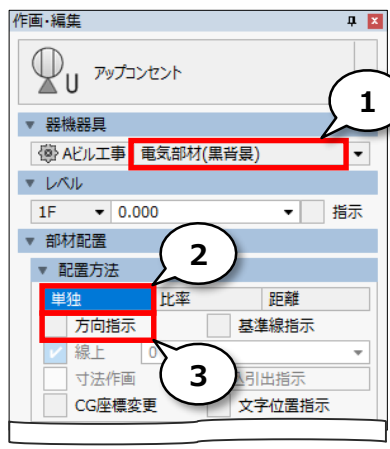

1

設定変更した内容がパネルに反映されていない場合は、プリセットボタンをクリックすると選択プリセットの設定が再セットされます。


作画位置を指示します。

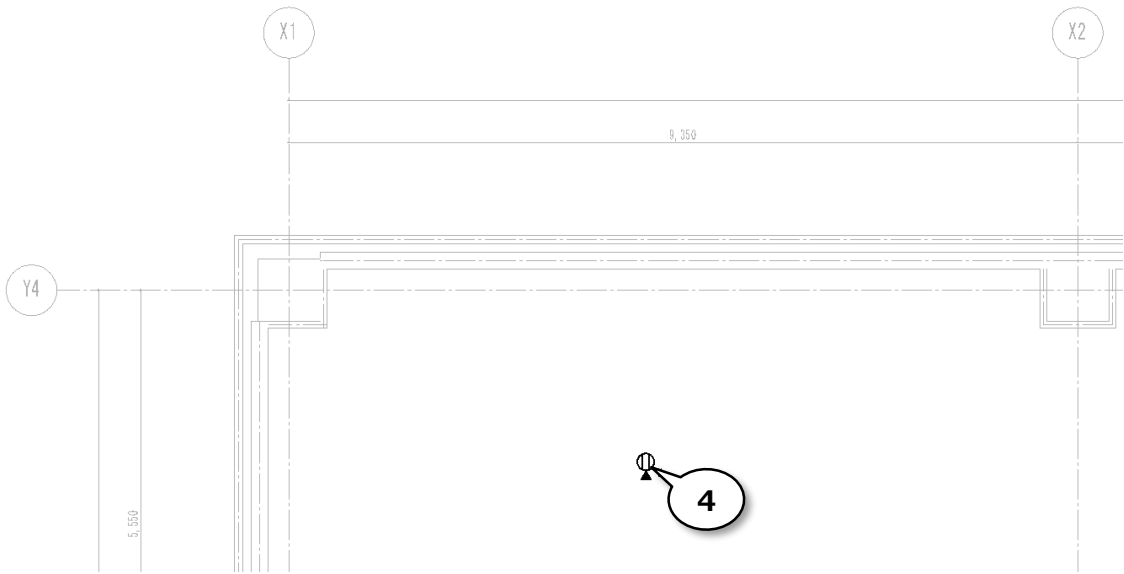


3. プリセット設定を図面に保存しましょう

➤ 設定したプリセットのエクスポート


設定したプリセットを図面に保存します。
プリセット選択から「編集」をクリックします。

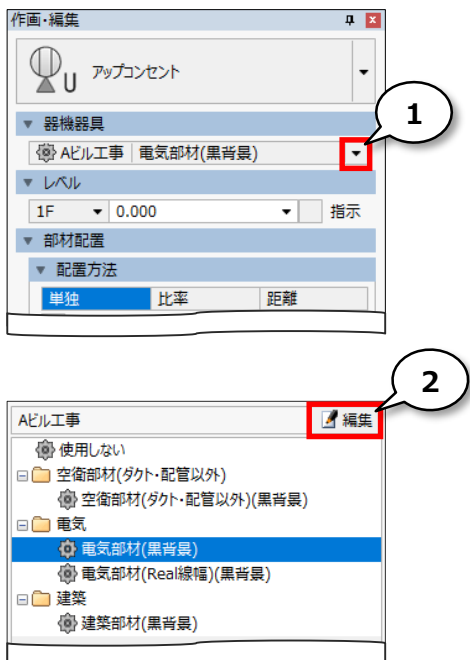


「図面へエクスポート」をクリックします。

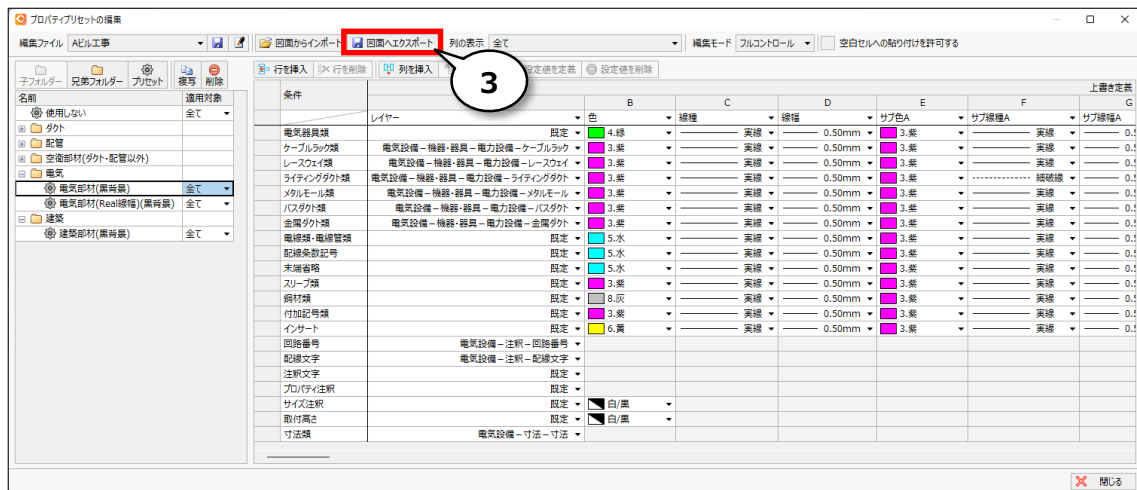


保存する図面を選択します。
「編集中の図面へ：プリセット開始 [Smart_40_E00_電気プリセット開始.ZDW]」、「エクスポートする」をクリックします。

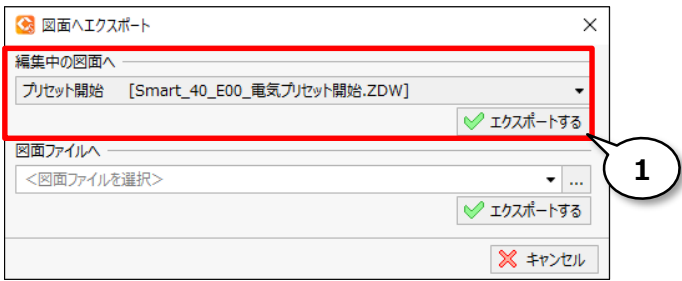

「閉じる」をクリックします。

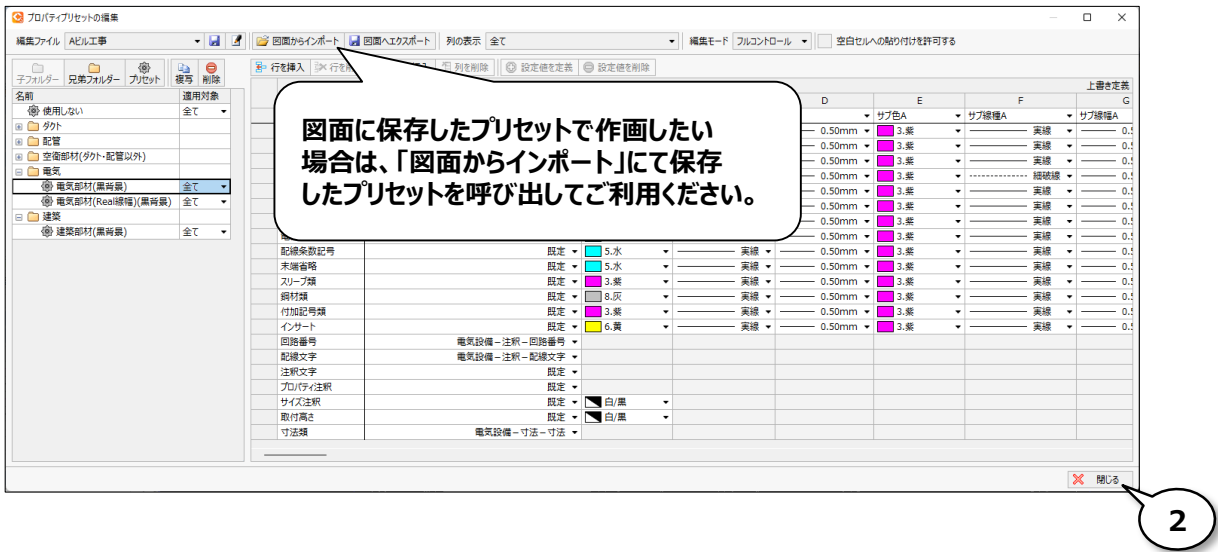


図面を上書き保存します。
リボンの「ホーム」から「保存」をクリックします。

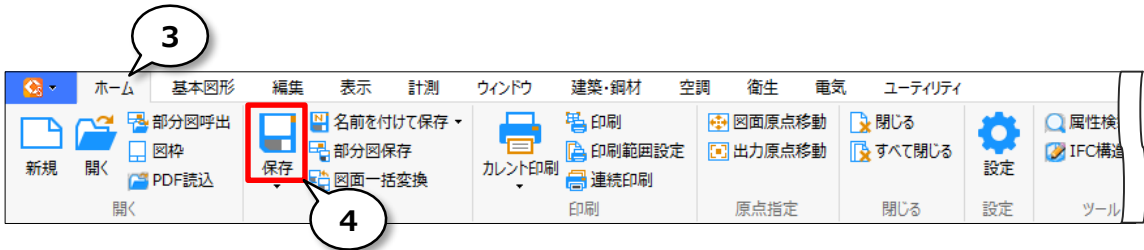


➤ プリセット設定の切替


プリセット設定を「システム標準」に切替します。
「オブジェクトカタログ」をクリックします。

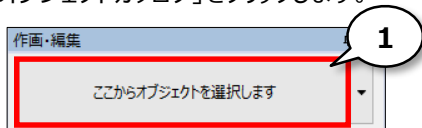

器具を選択します。
「電気機器・器具」-「【02】コンセント」-「コンセント（床付）」-「アップコンセント」をダブルクリックします。

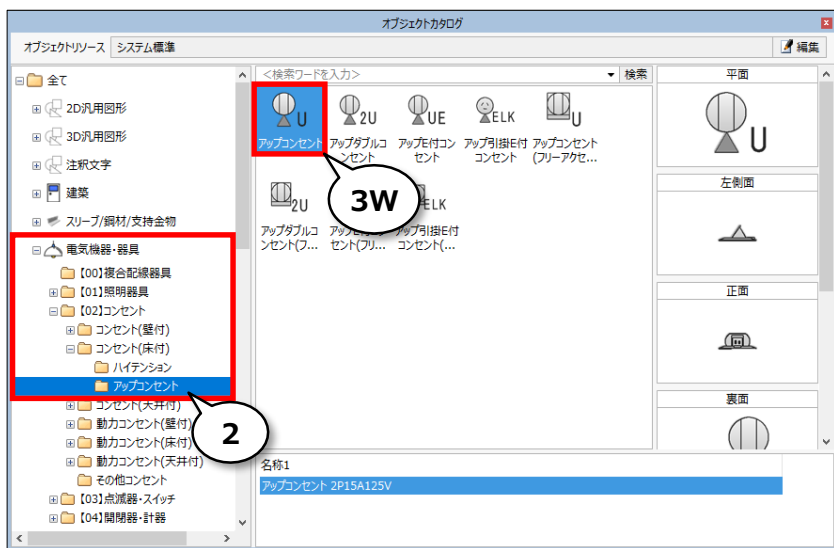


プリセット選択から「編集」をクリックします。

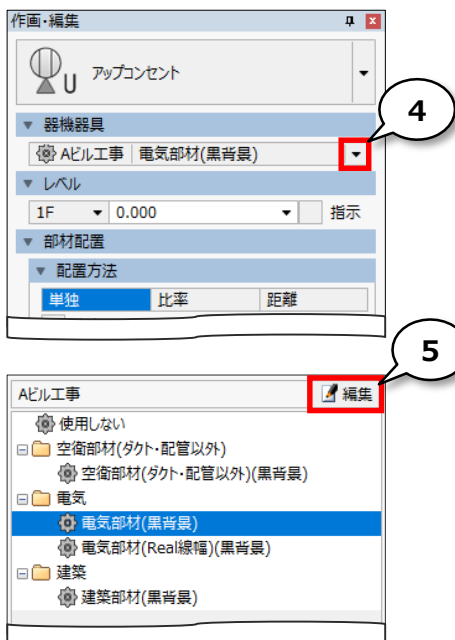

➤ プリセット設定の切替


編集ファイルから「システム標準」を選択し、「閉じる」をクリックします。

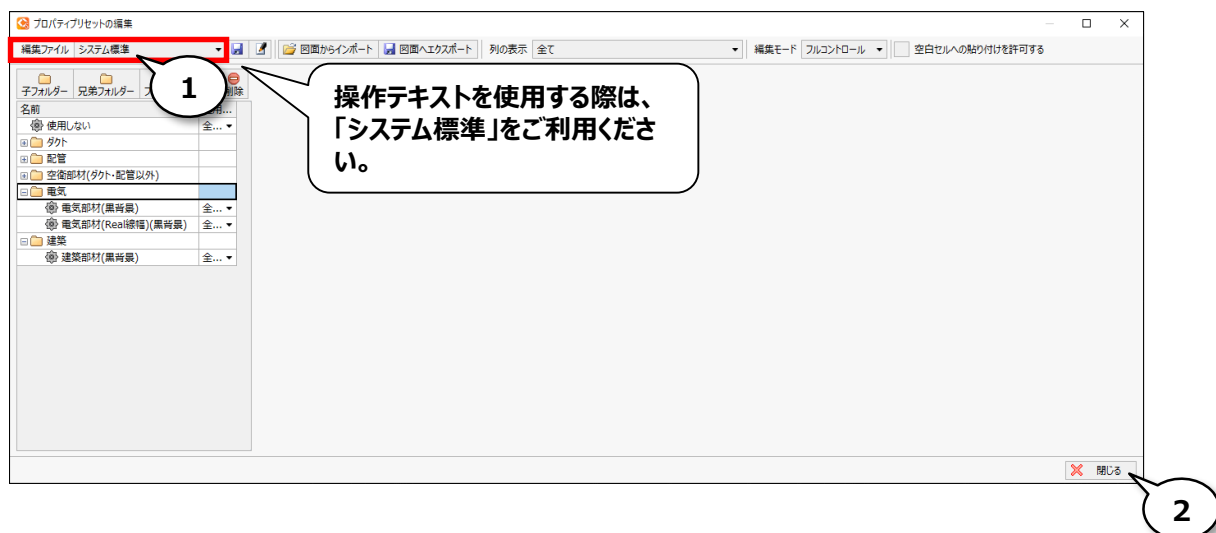

補足
説明

作成したプリセット設定の編集について

作成したプリセット設定の名称変更や削除は、「編集」ボタンをクリックして表示される画面で行えます。

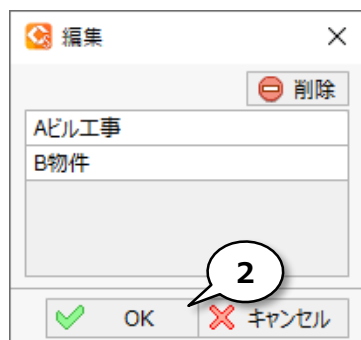


追加したプリセットの一覧が確認できます。
名称の変更や削除のほか、セルのドラッグ＆ドロップで並び替えができます。

編集モード「フルコントロール」と「一覧で値を編集」について

パネル右側のプリセット編集グリッド画面は、「フルコントロール」と「一覧で値を編集」の編集モードに切り替えることができます。


「フルコントロール」モードでは、選択したプリセットの設定情報だけを画面に表示し、編集することができます。また、プリセットの追加やコピー、削除、項目の追加等を行うことができます。

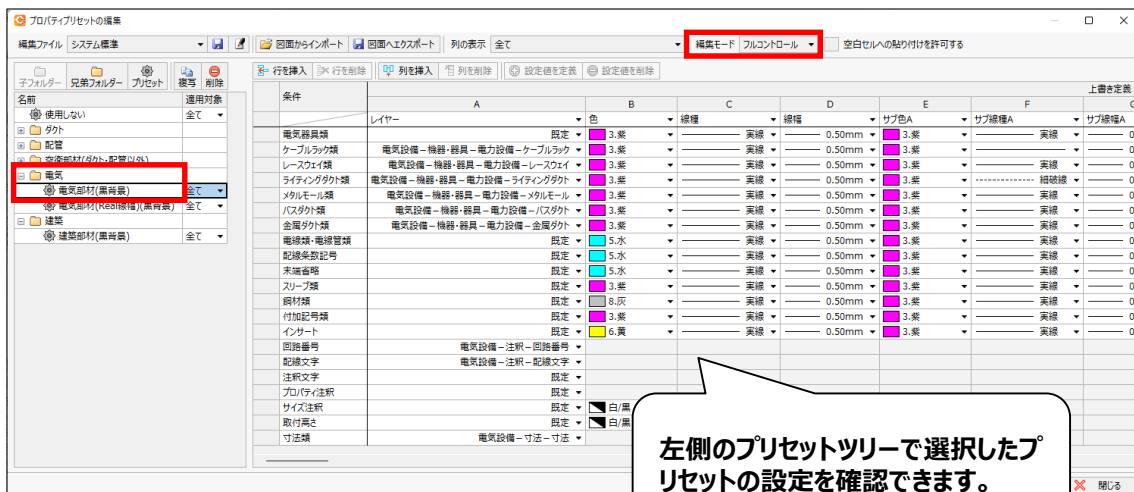

「一覧で値を編集」モードでは、選択したプリセットグループの設定情報をまとめて画面に表示し、編集することができます。

プリセットの追加やコピー、削除、項目の追加等は「一覧で値を編集」モードでは行うことができません。

プリセットの追加やコピー、削除、項目の追加等を行う場合は「フルコントロール」モードで行ってください。

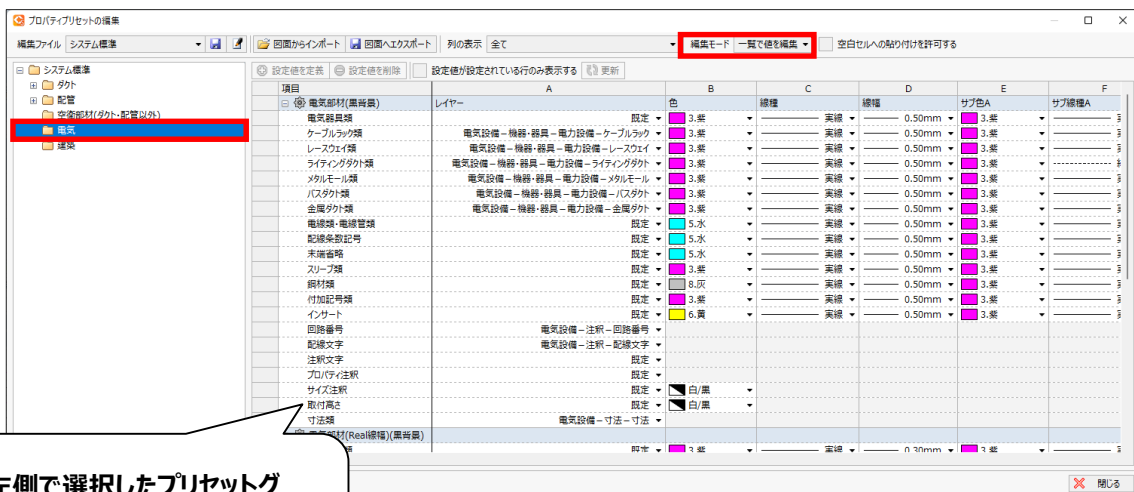



「列の表示」について

「列の表示」では、パネル右側のプリセット編集グリッド画面に表示する設定項目を絞り込むことができます。

